

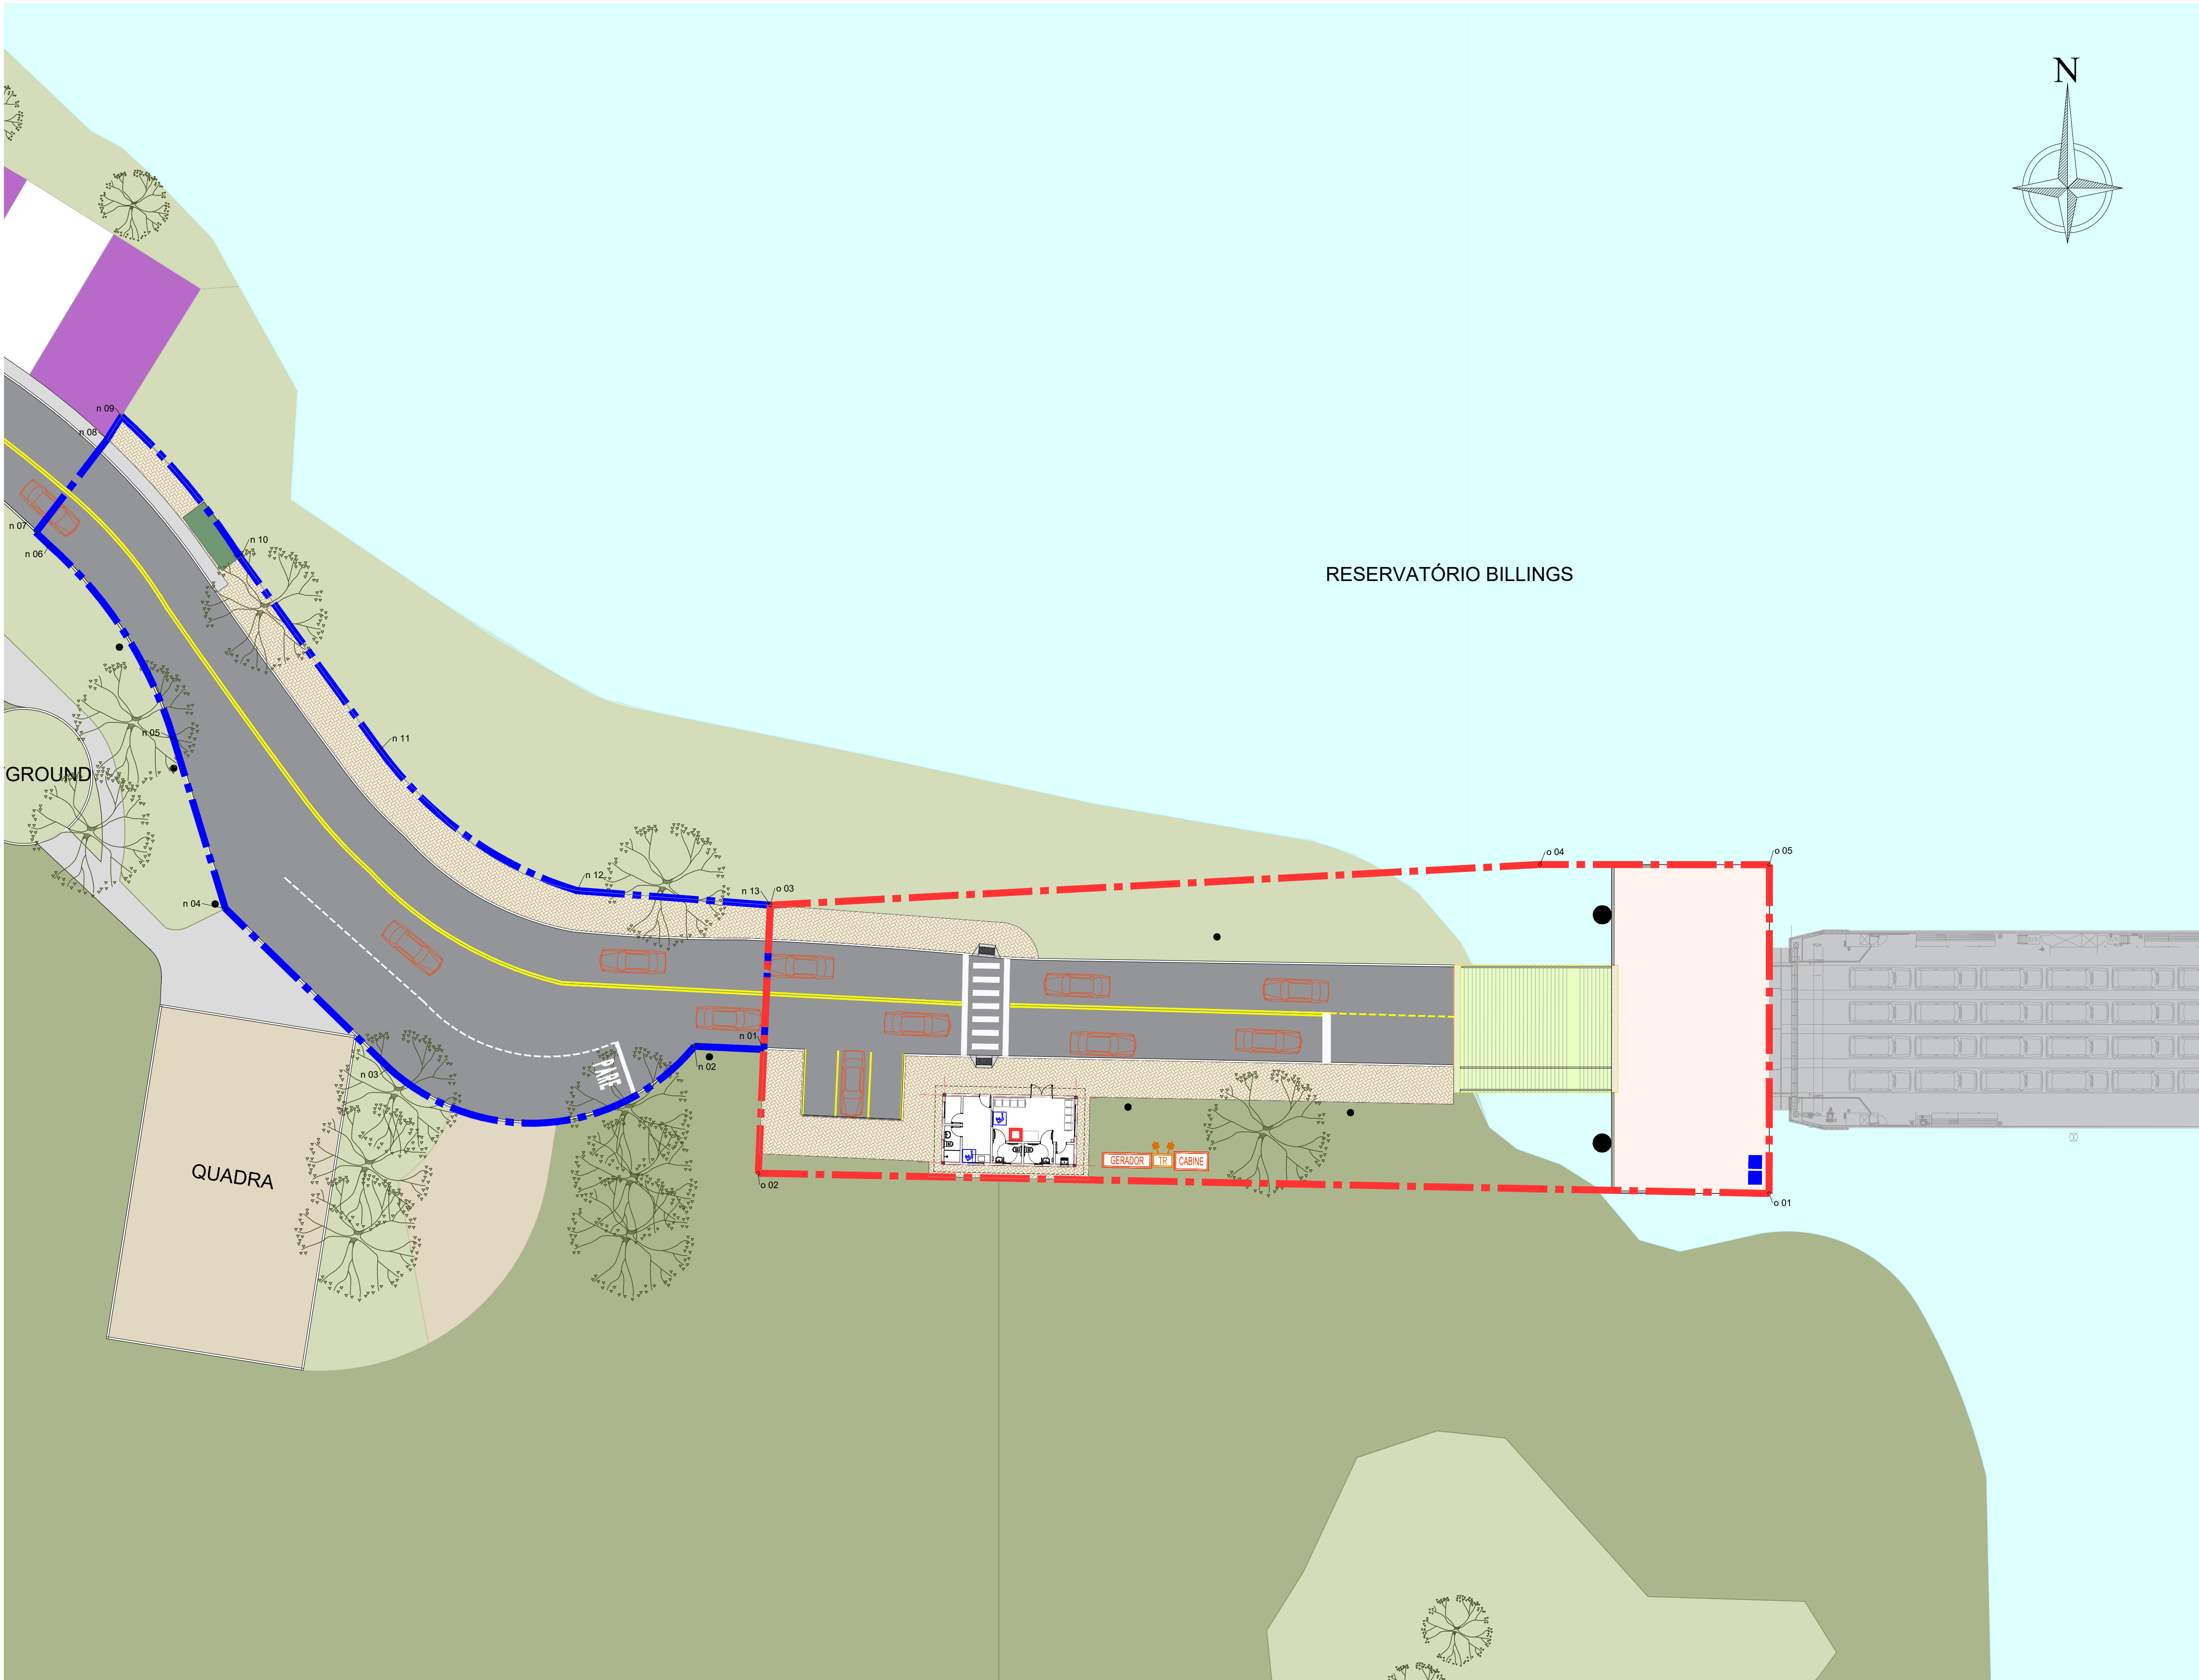


TABELA DE COORDENADAS
ÁREA OPERACIONAL

Ponto	Norte	Este
o 01	7366726,0863	334337,8250
o 02	7366727,6261	334260,9483
o 03	7366748,0114	334261,8692
o 04	7366751,1035	334320,4132
o 05	7366751,0863	334337,8496

TABELA DE COORDENADAS
ÁREA NÃO OPERACIONAL

Ponto	Norte	Este
n 01	7366737,0382	334261,3735
n 02	7366737,2767	334256,0959
n 03	7366735,6506	334232,8253
n 04	7366747,7553	334220,4265
n 05	7366760,7178	334216,4704
n 06	7366775,3894	334207,0210
n 07	7366776,3519	334206,0151
n 08	7366783,4586	334211,4597
n 09	7366785,1896	334212,5370
n 10	7366774,4486	334221,5636
n 11	7366759,8258	334232,1890
n 12	7366749,1138	334247,1782
n 13	7366748,0114	334261,8692

NOTA:
SISTEMA DE COORDENADAS: UTM. ZONA: 23 SUL.
DATUM SIRGAS 2000

LEGENDA

- ÁREA OPERACIONAL A=1.761m²
- ÁREA NÃO OPERACIONAL A=1.025m²
- ÁREA TOTAL A=2.786m²

Escala Gráfica
0m 50m 100m



TRAVESSIA REGIÃO METROPOLITANA - EMAE - Balsa Taquacetuba

TRAVESSIA BALSAS SP - TAQUACETUBA - ILHA DO BORORÉ (TAQ-IBO)

LEVANTAMENTO DE ÁREAS - CONVÊNIO

DATE
AGO/2025

TRV-10B-003- TERMINAL DE BORORÉ 1

SCALE
A1 = 1/250

DE-BR-SP-TRV-10B-IBO-ARQ-003

REV
1